

Att bygga en fågelholk

När man håller på att bygga och pyssla hemma får man ibland lite spill över. Att bygga en fågelholk är ett perfekt pyssel med de överblivna brädbitarna, några spikar och en skruv för utomhusbruk. Vi har utgått från en utepanelbräda som är 145 mm bred och 22 mm tjock. Till taket behövs dock en bit som är lite längre och bredare, ca 20x23 cm, så den täcker och skyddar fågelholken. Du behöver inte följa måtten exakt men det är en fingervisning till ett boende som passar till de små fåglarna.

Du behöver:

5 st brädbitar av ohyvlat trä, ca 145 mm breda och 20-25 mm tjocka

1 brädbit som är ca 200 mm bred och 230 mm lång kan med fördel vara en tunnare skiva, såsom plywood.

1 brädbit som kan vara smalare för upphängning

såg, bormaskin och borr

hammare och spik

skruvmejsel och 1 skruv för utomhusbruk

ev färg

Såga brädbitarna:

2 st sidstycken, ca 27 cm långa i bakänden och 24 cm i framänden


1 st baksida, 27 cm lång

1 st framsida, 24 cm lång


1 st botten, 10 cm lång

1 st tak, 23 cm lång och 20 cm bred


1 st upphängning, 40 cm lång

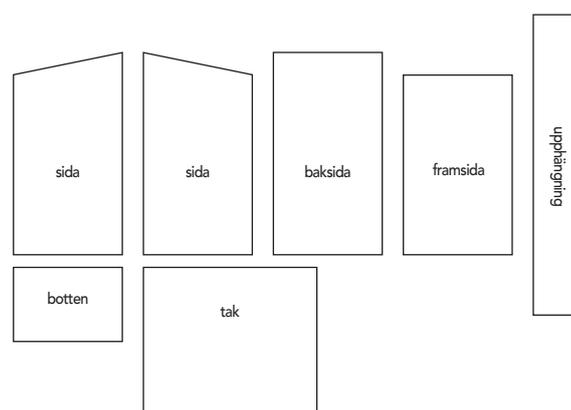


1. Borra ett hål i framsidan så fåglarna kommer in och ut och ett litet hål (lagom till skruven) i ca 10 mm från nederkanten.




3. Sätt baksidan mellan sidostyckena och spika ihop.



5. Spika fast framsidan med en spik från varje håll. Det är viktigt att spikarna kommer i samma höjd så att framsidan går att vicka, annars blir den inte öppningsbar för rensning och rengöring. Fäst framsidan framifrån med en skruv i det borrade hålet. När du ska rensa fågelholken tar du bort skruven och kan då öppna framsidan.

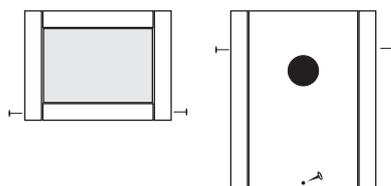


7. Avsluta med att spika fast fågelholken på upphängningen. Fäst den översta framifrån på sned/skrådd genomtaket. Den nedersta spikas bakifrån. Var noggrann så att inte spiken sticker ut på insidan utan tar i bottenbrädan.

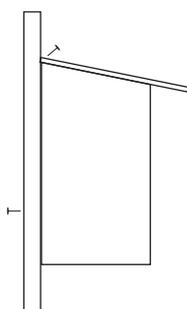


2. Borra ett litet hål i över- och underkant på upphängningen.



4. Spika fast botten. (Se till att underkanten blir jämn)

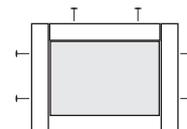

6. Dags att spika dit taket. Se till att det blir jämnt i bakkant.

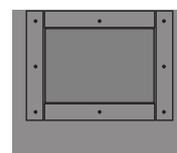

Nu är fågelholken färdig att hänga upp. Vill man göra lite till, kan man alltid måla den.

